



react

Loimi pendant light

INSTALLATION GUIDE [取扱説明書]

取り扱い注意

取付け時は手袋を装着ください。
素手で触ると指紋が付着し、部分的なくすみの原因となります。

react

〒551-0031 大阪府大阪市大正区泉尾2丁目21-7-205

050-7130-8029 / info@react-lighting.com

<https://react-lighting.com>



警告

火災、感電、落下によるけがの恐れがありますので、必ずお守りください。

●この器具は屋内天井吊り下げ専用です。次のような場所、環境では使用しないでください。



禁止

- ・周囲温度5度～35度以外の環境
- ・屋外、または浴室などの湿気の多い場所
- ・振動、衝撃、風などの影響を受ける恐れがある場所
- ・取付面に補強のない場所
- ・傾斜天井
- ・壁面および床面

●次のような配線器具には取り付けないでください。



禁止

- ・がたついたり、破損しているもの
- ・斜めに取り付けられたもの

●器具を改造したり、部品交換しないでください。



必ず守る

- ・交流100Vで使用してください。
- ・電球は器具表示のものを使用してください。
- ・異常を感じた場合、速やかに電源を切ってください。



注意

火災、感電、落下などの原因となりますので、必ずお守りください。

●電球交換、お手入れの際は、電源を切り、電球やその周辺が冷めてから行ってください。

●点灯中や消灯直後は、電球やその周辺をさわらないでください。

●温度の高くなるものを器具の真下に置かないでください。

●照明器具には寿命があります。設置して約8～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。

○取付可能な配線器具


下記の配線器具が天井に付いている場合、取付けすることができます。




角型引掛
シーリング




丸形フル引掛け
シーリング



丸形引掛け
シーリング



フル引掛け
ローゼット




埋込引掛け
ローゼット

※上記以外の配線器具や、配線器具が付いていない場合は取付けできません。


工事店に取り換え、取り付けをご依頼ください。（電気工事が必要です）

○照明器具の取付け

[各部の名称]

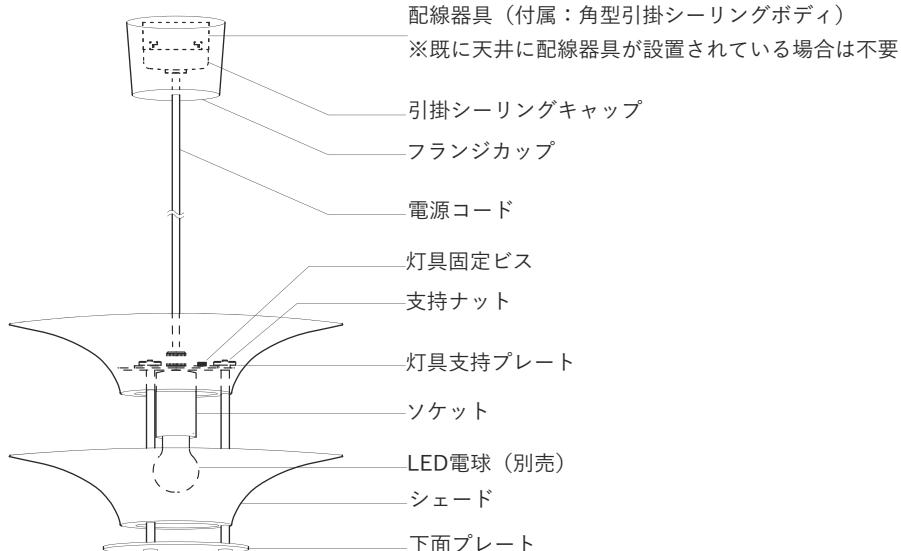


[シェード取付方法]

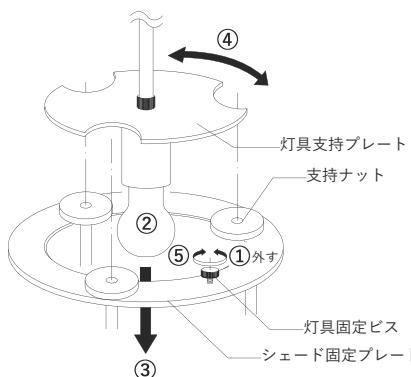

- ① 灯具固定ビスをシェード固定プレートから取り外してください。
- ② ソケットに電球を取付けてください。
(電球交換についてを参照)
- ③ シェード固定プレートにソケットを通してください。
灯具支持プレートの切り欠きを支持ナットの位置と合わせ、シェード固定プレートまで下してください。
- ④ 灯具支持プレートを回し、切り欠きの位置を支持ナットの位置からずらして灯具を取付けてください。
- ⑤再度灯具固定ビスを閉め、灯具支持プレートがズレないように固定してください。

[天井取付方法]

1. 取付けする箇所の天井面の強度と、取付可能な配線器具が確実に取付けられていることを確認してください。
2. 引掛シーリングキャップを、天井に付いている配線器具へ時計回りに回して、確実に取り付けてください。
3. フランジカップをコードに取付け、天井面に押し上げてください。

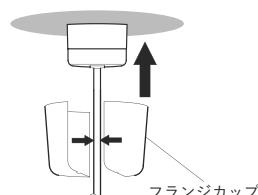

○素材の特徴

素材の真鍮・銅には、酸化を防ぐコーティングを施していないため、指紋等がつきやすくなっています。時間とともに素材がくすんだ表情へ変化していきますので、暮らしと共に楽しんでいただけましたら幸いです。


○お手入れについて

電源を切り、電球やその周辺が冷めてから行ってください

- 乾いたやわらかい布で表面のほこりをはらい、ふき取ってください。
素材の特徴上、指紋等が付きやすくなっています。触れた箇所が部分的にムラになりやすいため、お手入れの際は手袋等をご使用くださいませ。
※研磨剤を含んだ金属磨きやお酢等を使用しますと、ムラや変色の原因となりますのでおすすめしておりません。
- 安全に使用していただくため、定期的（6カ月に1回程度）に清掃してください。
- シンナー、ベンジンなどの揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。
変色、破損の原因となります。

○電球交換について

電源を切り、電球やその周辺が冷めてから行ってください

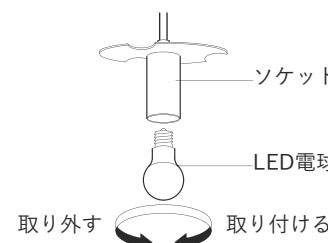

- 照明器具を天井から取り外した後、電球交換をおこなってください。
- シェード取付方法を参考に、ソケット部をシェードから取り外してください。
- ソケットを持ちながら、電球を交換してください。
- 適合するLED電球をご使用ください。
※白熱電球、電球型蛍光灯はご使用できません。

○仕様

定格・適合電球（別売）	定格電圧	周波数	器具重量
E17 LED電球(LDA形)60w形相当	AC 100V	50Hz/60Hz 共用	約1.1kg